



ABSIMA

MANUEL D'UTILISATION

14+
AGES

Max speed

36 km/h



ATTENTION :

1. Bien lire et comprendre les instructions ci-après avant utilisation
2. Bien éteindre le produit après utilisation, débrancher le cordon de batterie et ranger correctement celle-ci après chargement afin d'éviter toute détérioration liée à un mauvais stockage (stockage batterie déchargé pendant une longue période)
3. Ne pas appuyer sur la cachette de gaz ou de direction à l'allumage de la radio
4. Ce produit a une fonction de freinage. Pour l'utiliser, relâcher la gâchette en position neutre puis pousser pour freiner
5. Ce produit n'est pas adapté aux enfants de moins de 14 ans.

INSTRUCTION PRODUIT :	1
DEPANNAGE	2
INFORMATION DE SECURITE	3
BATTERIE ET CHARGEMENT	4
CONDUIRE VOTRE VEHICULE	4-6
ENTRETIEN	6
VEHICULE ET RADIO	7
PIECES DETACHEES	8-10

1 - INSTRUCTIONS PRODUIT :

Nom du produit :	Monster Truck Electrique 1/18 4*4
Dimensions :	Longueur : 260mm Largeur : 185mm Hauteur : 110/120 mm
Empattement:	165mm
Voie :	150mm
Diamètre de roue :	67mm
Largeur de roue :	37mm
Batterie radio :	3* Piles AA (non incluses)
Batterie Véhicule :	7.4V 1200mAh Li-Ion
Temps de charge :	3 hrs
Autonomie :	20 min
Distance de portée radio :	50m
Fréquence radio :	2.4GHz
Moteur:	Brushed Motor 380
Vitesse max:	36 km/h
Servo de direction :	2kg
Suspension :	4 roues Indépendantes (4*4)
Différentiel :	avant et arrière

2 - DEPANNAGE:

Le véhicule ne fonctionne pas du tout :

1. Vérifier si véhicule et la radio sont allumés
2. Remplacer les batteries
3. Vérifier s'il y a des pièces détériorées

Le véhicule roule lentement :

1. Remplacer ou charger les batteries du véhicule et/ou de la radio
2. S'assurer que le véhicule que la transmission du véhicule est en bon état, que le pignon moteur est bien serré.
3. Nettoyer tous les roulements,
4. assurer vous que la transmission est bien libre, nettoyer si besoin.

La voiture accélère mais la direction ne marche pas :

1. vérifier si le servo marche normalement, vérifier en tournant doucement avec la main.
2. vérifier tout le système de direction

La direction fonctionne mais pas l'accélération :

1. Vérifier sil n'y a pas des pièces cassées dans la transmission
2. Remplacer la batterie une fois chargée

La voiture fonctionne avec du bruit :

1. Vérifier le jeu entre le pignon moteur et la couronne
2. Vérifier l'état des pignons et remplacer si besoin
3. Nettoyer si besoin et lubrifier au remontage


ATTENTION :

- *Bien lire le manuel d'instruction et les différentes explications avant utilisation. Certaines étapes sont à faire par un adulte.
- *Ce produit contient de petits éléments pouvant être facilement ingérer. Tenir hors de portée des petits enfants.
- *Ne pas utiliser votre modèle R/C par temps de pluie pour éviter toute détérioration.
- *Veuillez jeter l'emballage à temps pour éviter tout danger pour les enfants.
- *Vérifier régulièrement l'état des câbles, connectiques, carrosserie ou tout autres pièces. Si un défaut était constaté, n'utilisez plus le modèle avant d'avoir réalisé la réparation.
- *Bien vérifier les connectiques, batterie, câble de charge et voiture.
- *N'utilisez que le câble de charge fournit d'origine.
- *Le produit est composé de pièces plastiques qui pourraient être dangereuses pour les enfants.
- *L'antenne de la radio peut être dangereuse, ne pas viser quelqu'un au visage ou dans les yeux par exemple.
- *Placer les batteries dans le sens indiqué de polarité.
- *Utiliser des batteries piles de type AA rechargeables ou non.
- *Les batteries de type Non rechargeable ne peuvent pas être rechargées.
- *Les batteries rechargeables doivent seulement être chargés sous le contrôle d'un adulte.
- *Les batteries rechargeables doivent être retirées du modèle pour la charge.
- *Différentes batteries, types ou ancienneté ne peuvent être mélangées.
- *Les batteries une fois déchargées doivent être retirées du modèle.
- *Le système d'alimentation du modèle ne doit pas être shunté.
- *Merci de retire les batteries du modèle s'il n'y a pas d'utilisation.
- *Merci de retirer toutes ces recommandations pour l'avenir.

3 – INFORMATION DE SECURITE:

Nous vous souhaitons d'apprécier l'utilisation de votre modèle R/C en toute sécurité. Ne pas respecter les consignes de sécurité d'utilisation et d'utilisation responsable peut engendrer des blessures à vous et les autres ou encore engendrer des accidents autour de vous.

- Lire et comprendre toutes les instructions attentivement avant utilisation et montage / démontage

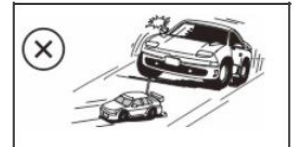


- Ne faites pas rouler votre voiture sur la voie publique où
Zone où vous pouvez rencontrer des piétons ou des
Circulation des véhicules



- Ne pas opérer dans une zone encombrée ou dans des foules

- Ne pas utiliser la voiture avec une vue obstruée, la nuit
ou près de l'eau

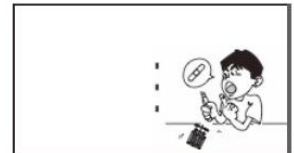


- Votre voiture est contrôlée par radio. Les ondes radio sont
sujet à des interférences. Les interférences radio peuvent
provoquer une perte de contrôle de votre voiture.




- Veillez à ne pas vous couper en utilisant des outils pour régler ou améliorer votre voiture.
- Le modèle contient beaucoup de petites pièces. Tenir hors de portée des enfants lors du montage et / ou du démontage.
- Si votre voiture est bloquée, relâchez l'accélérateur et récupérez-le à la main.
- Ne continuez pas à appliquer l'accélérateur, vous pourriez endommager le moteur et / ou le module ESC / récepteur.
- Éteignez votre voiture et arrêtez de l'utiliser si elle tourne de manière irrégulière. Ne le relancez pas jusqu'à ce que le problème soit détecté et résolu.

INSTALLATION DE LA BATTERIE:

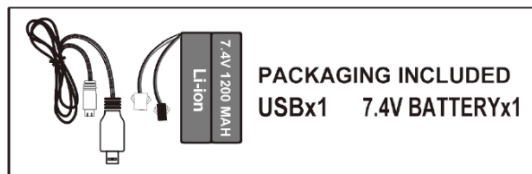

Installer la batterie dans le logement prévu, respecter le passage des câbles et verrouiller le couvercle avec la vis prévue.

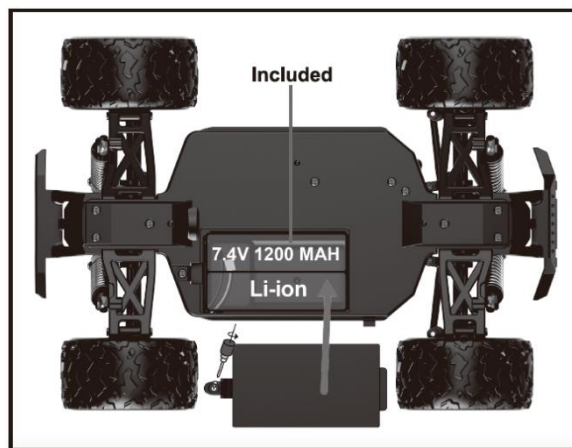

CHARGE DE LA BATTERIE:

Retirer le couvercle du logement puis retirer la batterie de la voiture pour réaliser la charge.

Connecter la batterie avec le câble de charge USB comme sur le schéma ci-contre. Connecter le chargeur à un des ports USB de votre ordinateur.

La LED rouge fixe et la LED verte clignotante, indiquent que la charge est en cours.


Quand la batterie est complètement chargée la LED vert est fixe.



INSTALLATION BATTERIE TRANSMETTEUR / RADIO:



PILOTER VOTRE VOITURE:

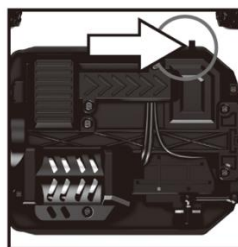

Toujours allumer en premier la radio et ensuite la voiture.
L'appairage entre la radio et la voiture est automatique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI RADIO 2.4GHZ :

Information importante :


Toujours allumer en premier la radio (transmetteur) et ensuite la voiture (récepteur).
Ne pas actionner les manettes (direction et gâchette) lors de l'allumage de la radio afin de ne pas indiquer un mauvais signal du neutre lors de l'appairage Radio/Voiture.

Vous pouvez seulement actionner les manettes de direction et de gâchette lorsque que l'appairage « Bind » est ok.

REGLAGE DU TRIM DE DIRECTION :




STEERING TRIM

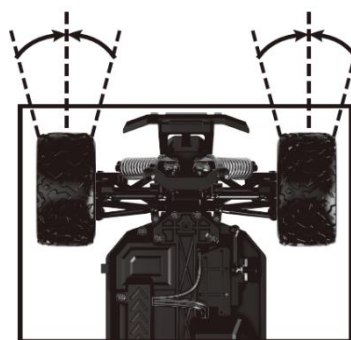

Si besoin, tourner tout doucement les molettes de Trim pour ajuster les positions neutres. « TH Trim » pour la position neutre du moteur, « ST.Trim » pour régler la position des roues avant au neutre pour que la voiture avance en ligne droite.

MANŒUVRER LA DIRECTION :

CENTRE

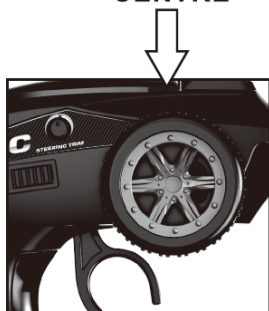

Pour que la voiture aille droite, ne pas toucher au volant, garder le centre.

TURN LEFT






Tourner le volant à gauche pour que la voiture tourne à gauche.


TURN RIGHT



Tourner le volant à droite pour que la voiture tourne à droite.

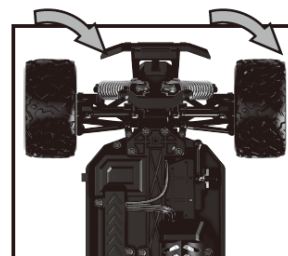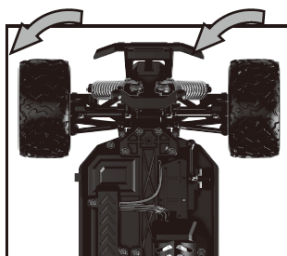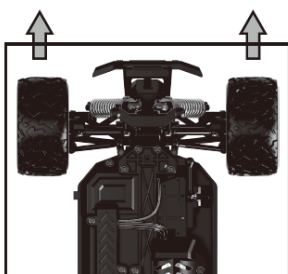

MANŒUVRER LA MARCHÉ AVANT -FREIN- MARCHÉ ARRIERE :

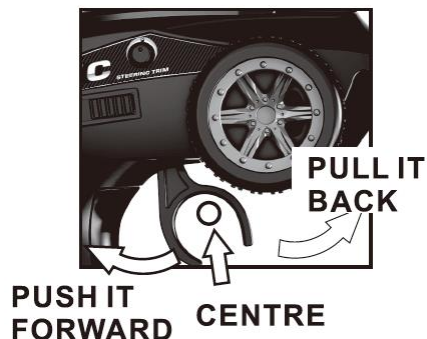

A. Tirer sur la gâchette pour accélérer, relâcher pour décélérer et pousser pour freiner.

B. Pour arrêter l'accélération, relâcher la gâchette en position neutre.


C. Pousser la gâchette une seconde fois pour activer la marche arrière.

MAINTENANCE:

Après utilisation de votre voiture R/C, suivez la procédure ci-dessous régulièrement pour maintenir les performances de votre modèle.

- Inspecter la voiture pour déceler tout problème,
- Vérifier l'état des pignons de transmission,
- Vérifier les pneus et jantes, ainsi que le bon serrage des écrous de roues,
- Vérifier le bon serrage des vis sous le châssis,
- Vérifier les câblages électriques et les connectiques,
- Vérifier le bon fonctionnement du servo de direction et si besoin le remplacer,
- Vérifier les batteries,
- Garder le châssis propre, sans poussière, boue projection d'eau,
- Si nécessaire, démonter le Moteur pour le nettoyer (ne pas tenter de désassembler le moteur qui du fait ne serait plus fonctionnel).
- Nettoyer la carrosserie avec un chiffon doux,
- Retirer les batteries de la voiture si elle n'est pas utilisée.

1 CAR

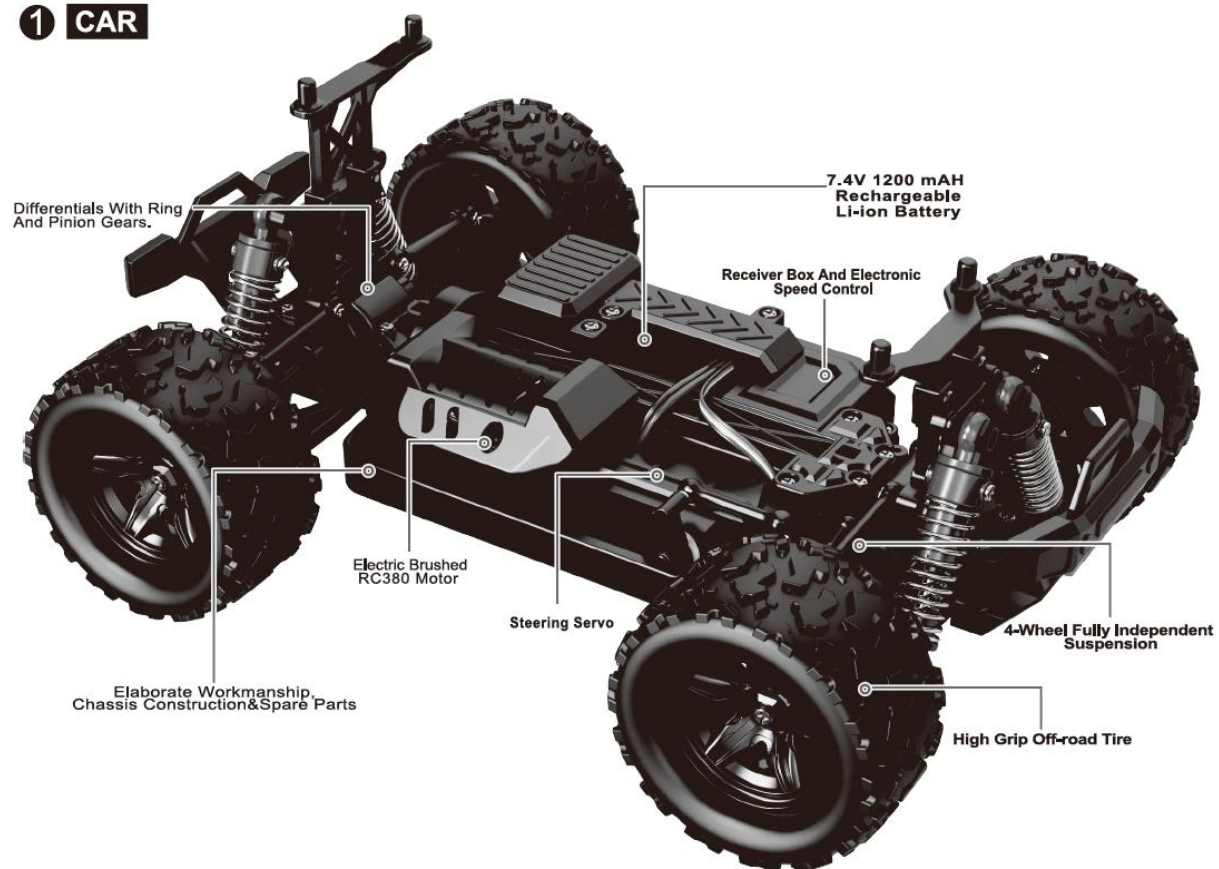


2 TRANSMITTER




ERSATZTEILE / SPARE PARTS

AB18301-1

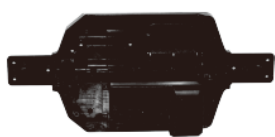

Chassis

AB18301-2

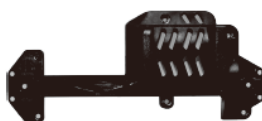

Chassis Guard
And Motor Guard

AB18301-3



Servo Guard

AB18301-4



Car Battery Guard

AB18301-5



Front And Rear
Bumper Assembly

AB18301-6



Front And Rear
Shock Tower

AB18301-7



Front And Rear
Car Shell Tower

AB18311-7



Front And Rear
Car Shell Tower

AB18301-8



L/R Steering Links
(2PCS)

AB18301-9



Front/Rear Upper Links
(4PCS)

AB18301-10



Wheel Drive Shafts
(2PCS)

AB18301-11



Steering Assembly

AB18301-12




Servo Saver
Assembly

AB18301-13



Servo Links

AB18301-14

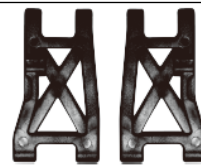

Suspension Arms
(2PCS)

ERSATZTEILE / SPARE PARTS

AB18301-15



L/R Front Hub Carriers
And Steering Hubs

AB18301-16




L/R Rear Hubs

AB18301-17




Metal Wheel Shaft
Ana Pins Hex(2PCS)

AB18301-18

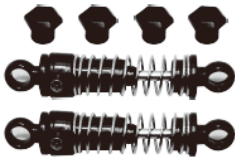

Shock And Shock
Mounts(2PCS)

AB18301-19

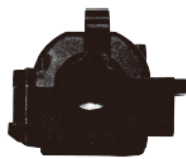

Front/Rear
Diff Gearbox Housing

AB18301-20



Front/Rear
Diff Complete

AB18301-21



Front/Rear Pinion
(2PCS)

AB18301-22



Wheel Rims (2PCS)

AB18311-23



Tires (2PCS)

AB18301-24



Wheels Complete
(2PCS)

AB18301-30



Pickup Shell (Red)

AB18301-31



Pickup Shell (Blue)

AB18311-30



Roll Cage Shell (Red)

AB18311-31



Roll Cage Shell (Blue)

AB18301-32



Li-ion Battery Pack
(7.4V 1200mAh)


ERSATZTEILE / SPARE PARTS

AB18301-33



USB Charge (7.4V)

AB18301-34

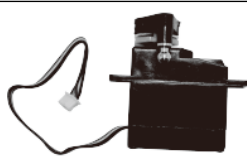


5 Wire Steering
Servo And Assembly

AB18301-35



RC 380 Motor
And Copper Pinion

AB18301-36

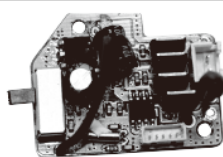

BSC/Receiver

AB18301-37



Body Clips

AB18301-38



Centre Shaft

AB18301-39



Suspension Pins
42X39mm (4PCS)

AB18301-40



Wheel Hex Nut(2PCS)

AB18301-41



Ball Bearing
8X12X3.5mm (2PCS)

AB18301-42



Ball Screw
(2PCS)

AB18301-43



Wheel Copper(Big)
8x12x3.5mm

AB18301-44



Wheel Copper(Small)
4x10x3.5mm

AB18321-30



Truggy Shell
(Blue)

AB18321-31



Truggy Shell
(Green)

AB18321-50



Truggy Wing

AB18301-29



Controller



ABSiMA

Absima GmbH
Gibitzenhofstr. 127a
90443 Nürnberg
Germany

www.absima.com